



Inhalt: Tasche mit Ruten, Bolzen, Bespannung und je nach Gebrauch das Bodenkreuz, die Bodenplatte oder einen Bodendorn.



1 Stecken Sie den elastischen Kohlefaserstab und die Systemstangen zusammen.

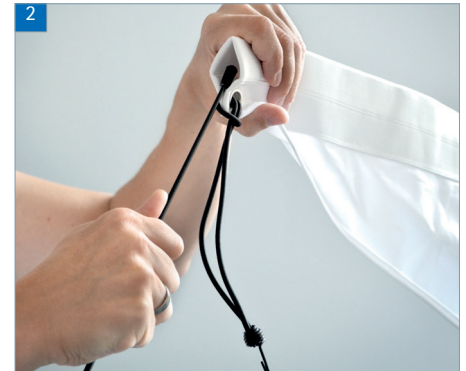


2 Führen Sie den Kohlefaserstab in den Hohlraum Ihrer Bespannung ein.

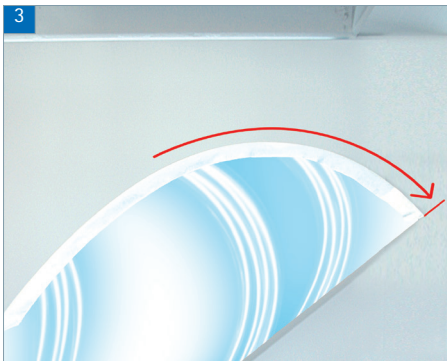

3 Der Stab muss für einen optimalen Sitz bis zum Ende des Hohlraums geschoben werden.




4 Durch die Spannung entsteht die, für den ActionWing typische, Tropfenform.

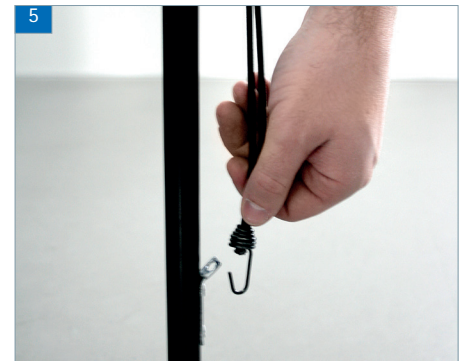

5 Haken Sie den Spanngummi am Metallbeschlag der Systemstange ein, um die Bespannung zu fixieren.



6 Schrauben Sie den Bolzen auf die Bodenplatte oder das Kreuz, stecken Sie die Rute des ActionWing auf den Bolzen...

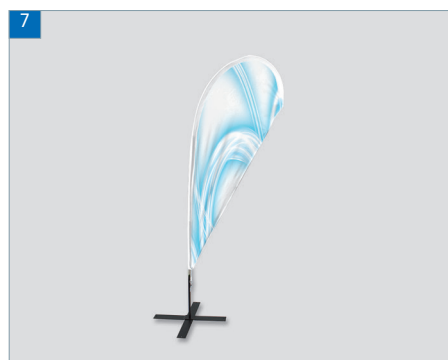

7 ... fertig.